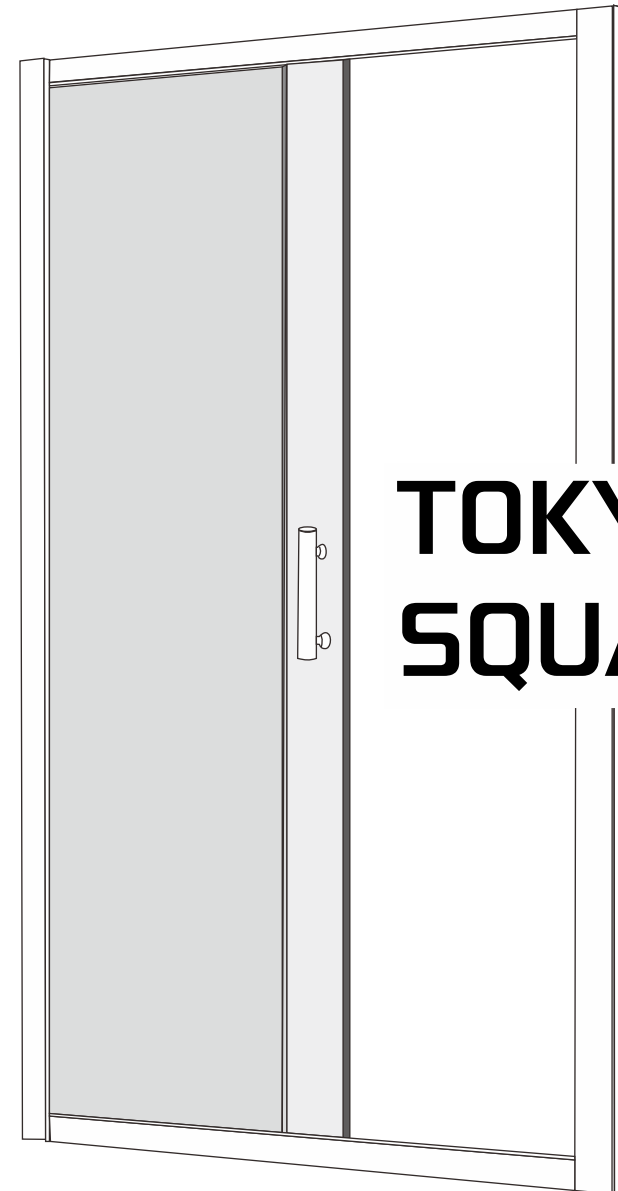


RAVENNA No1

Οδηγίες Εγκατάστασης
Installation Manual







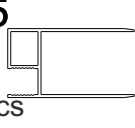










**TOKYO
SQUARE**

Απαραίτητα εργαλεία Tools required

| Περιγραφή Description | Εικόνα Image | Περιγραφή Description | Εικόνα Image |
|--|---|--------------------------------|---|
| Μέτρο Tape measure |  | Δράπανο Drill |  |
| Αλφάδι Spirit level |  | Σταυροκατσαβίδο Screwdriver |  |
| Μολύβι Pencil |  | Ματσόλα Mallet |  |
| Τρυπάνι Ø6mm Ø6mm Drill bit |  | Σιλικόνη Silicone Sealant |  |
| Τρυπάνι Ø3mm Ø3mm Drill bit |  | Γάντια Gloves |  |
| Γυαλιά προστασίας Protection eyeglasses |  | | |



Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση.
This product is heavy and may require two people to install.

| | | | |
|---|---|--|--|
| A1  1pcs | A2  2pcs | A3  4X10 6pcs | A4  2pcs |
| A5  1pcs | A6  1pcs | A7  6pcs | A8  4X30 10pcs |
| A9  12pcs | A11  Ø 3mm 1pcs | A12  4X20 4pcs | A13  1pcs |
| A15  2pcs | A16  2pcs | A17  2pcs | |

Σημείωση

- α. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση. Ελέγξτε όλα τα παρελκόμενα βάσει της λίστας. Προετοιμάστε τα εργαλεία που θα χρειαστείτε και τοποθετήστε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες.
- β. Χειριστείτε το κρύσταλλο προσεκτικά. Ζητήστε βοήθεια από δεύτερο άτομο εάν χρειάζεστε. Χρησιμοποιήστε ματσόλα κατά την τοποθέτηση. Για προστασία του κρυστάλλου μην χρησιμοποιείτε σκληρά εργαλεία ή αντικείμενα για να χτυπήσετε τα κρύσταλλα.
- Δείξτε μεγάλη προσοχή στις γωνίες των κρυστάλλων!**

Installation Notice

- a. Read this installation manual carefully before installation. Check all fittings according to the fitting list. Prepare all parts and tools needed and install the product following the installation procedures.
- b. Handle the glass gently. Ask some body for help if needed. Use rubber hammer to knock if necessary while installing. To protect the glass from being destroyed, do not use something hard to knock the glass, especially knock the corner of the glass.

