


# RAVENNA No1

## Οδηγίες Εγκατάστασης Installation Manual

---

### IN/OUT FRONT

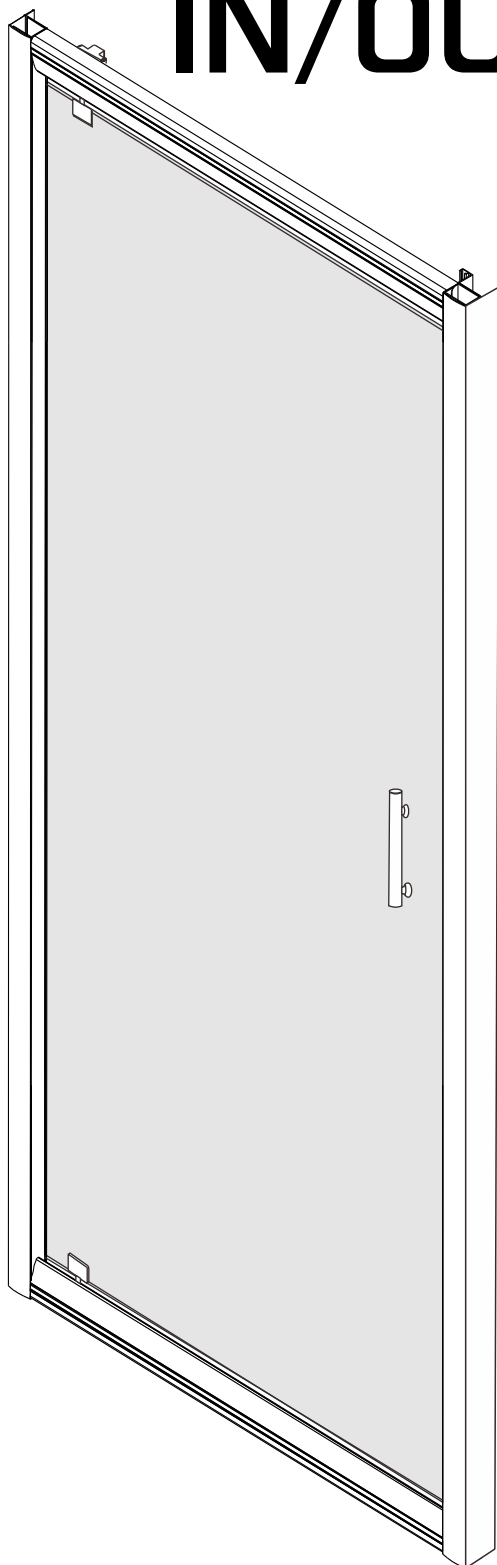

# Απαραίτητα εργαλεία Tools required

















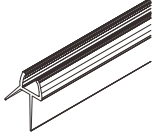
Περιγραφή Description	Εικόνα Image
Μέτρο Tape measure	
Αλφάδι Spirit level	
Μολύβι Pencil	
Τρυπάνι Ø6mm Ø6mm Drill bit	
Τρυπάνι Ø3mm Ø3mm Drill bit	
Γυαλιά προστασίας Protection eyeglasses	

Περιγραφή Description	Εικόνα Image
Δράπανο Drill	
Σταυροκατσάβιδο Screwdriver	
Ματσόλα Mallet	
Σιλικόνη Silicone Sealant	
Γάντια Gloves	




Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση.  
This product is heavy and may require two people to install.


## Περιεχόμενα Contents

A1  2pcs	A2  1pcs	A3  1pcs	A4  2pcs	A6  1pcs
A7  Ø6mm 6pcs	A8  4x30 6pcs	A9  4x12 6pcs	A11  Ø3mm	A13  12pcs
A14  1pcs	A15  4x20 8pcs	A16  5x12 4pcs	A17  1pcs	A18  2pcs
A19  1pcs	A20  1pcs			


1

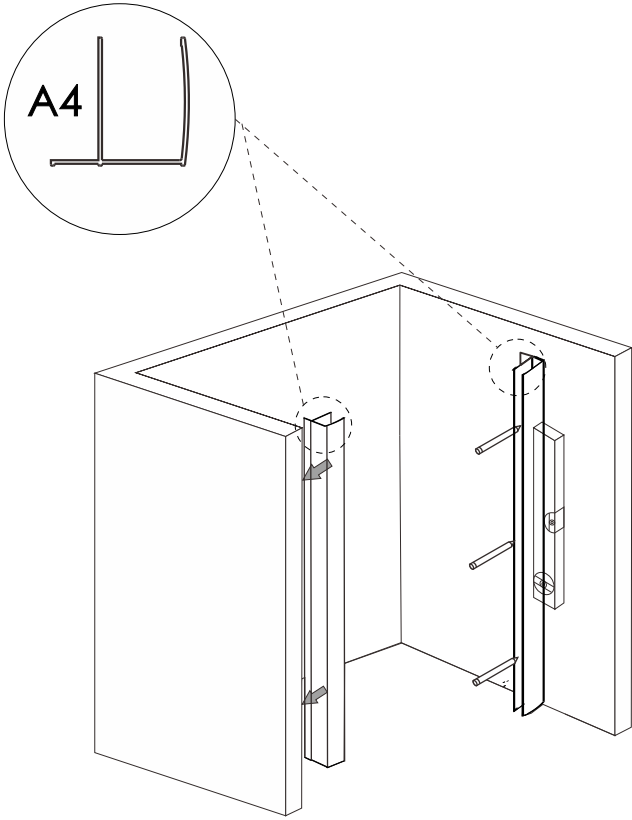


2

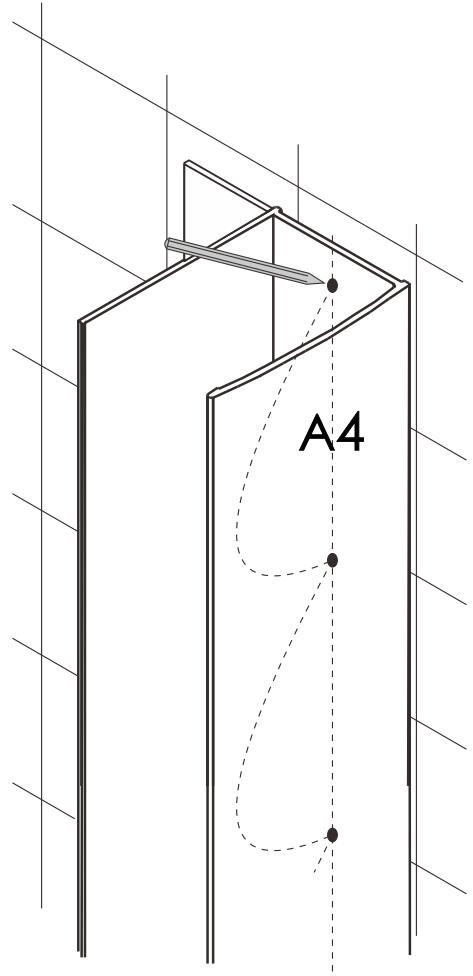



3

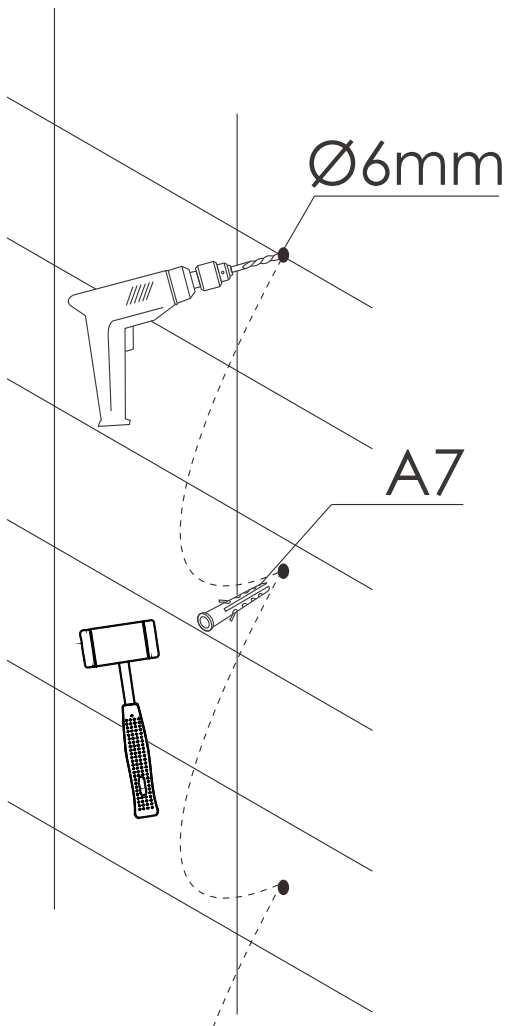





4

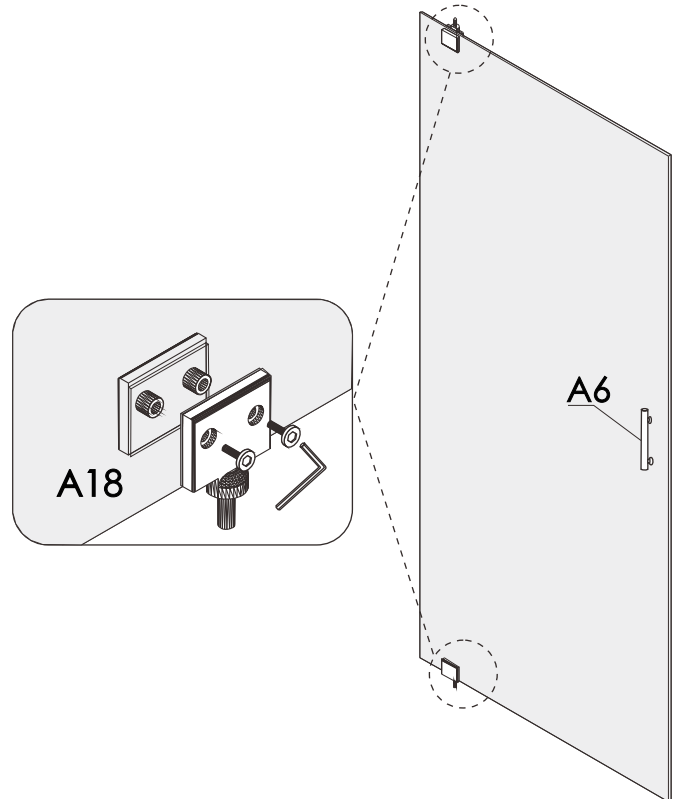




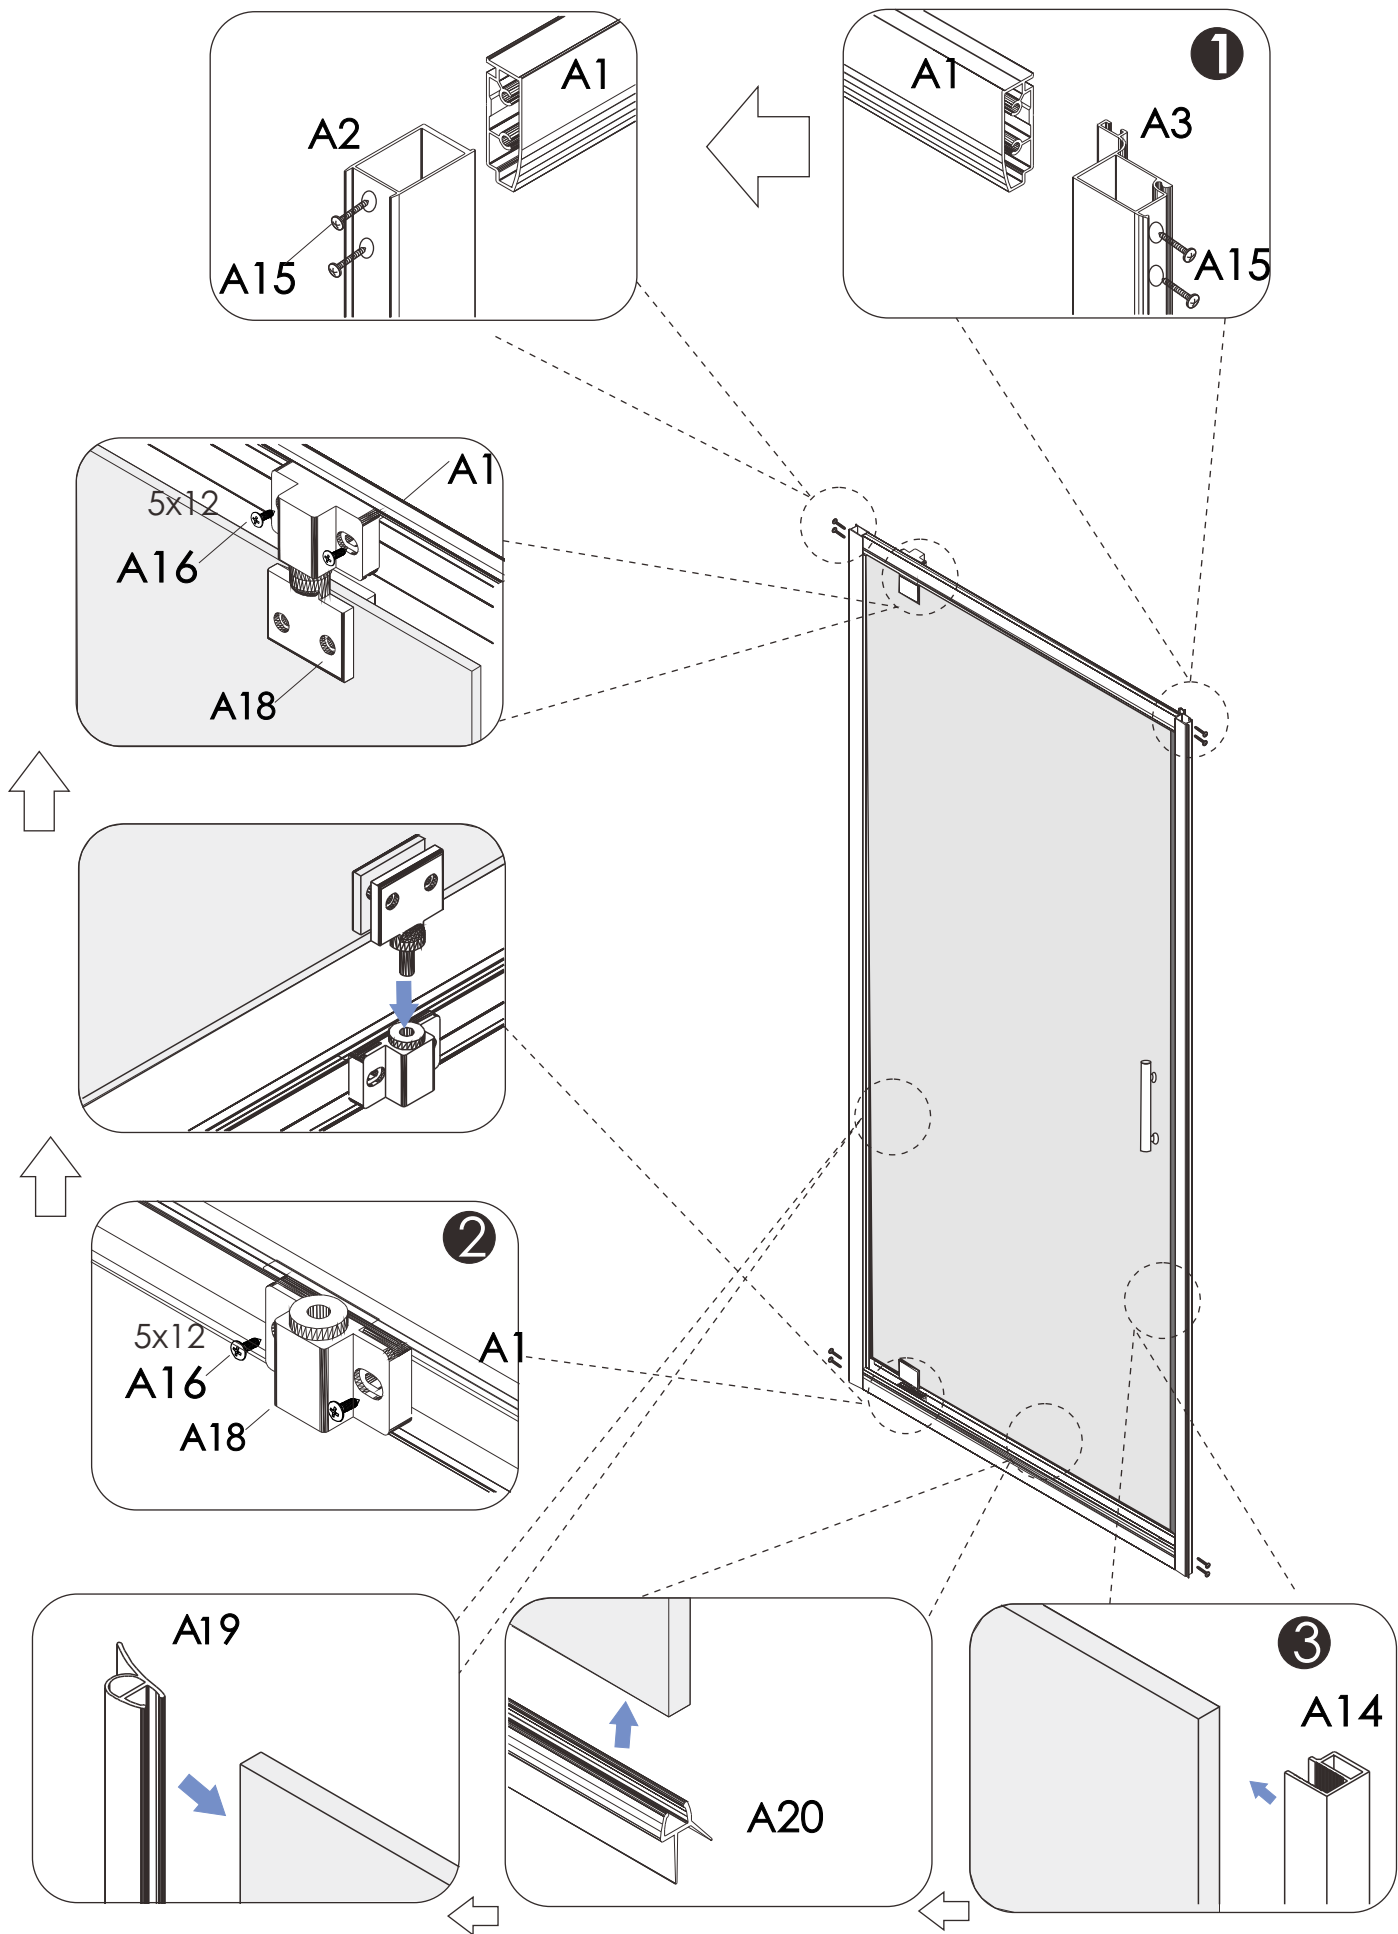


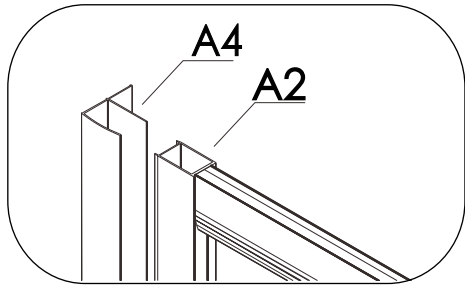

2

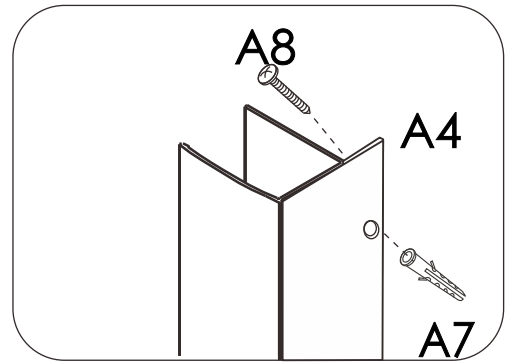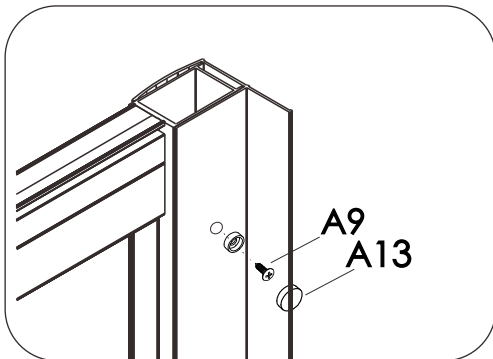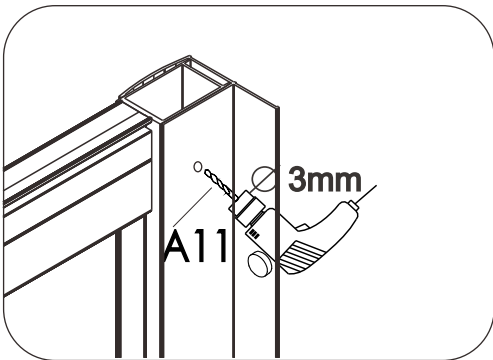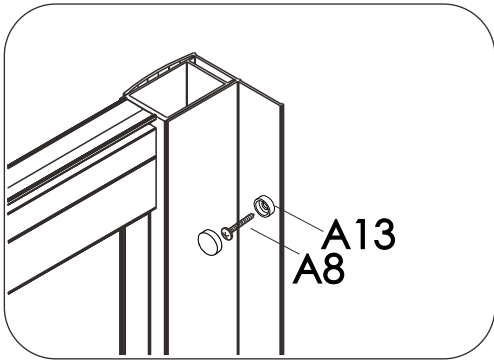

1

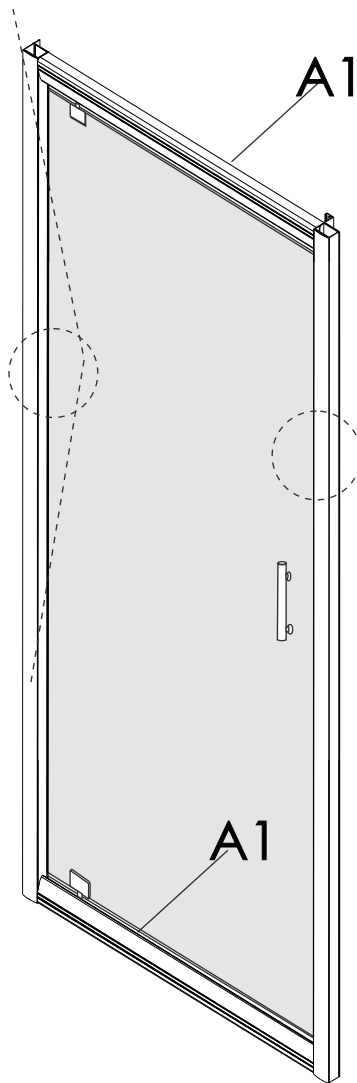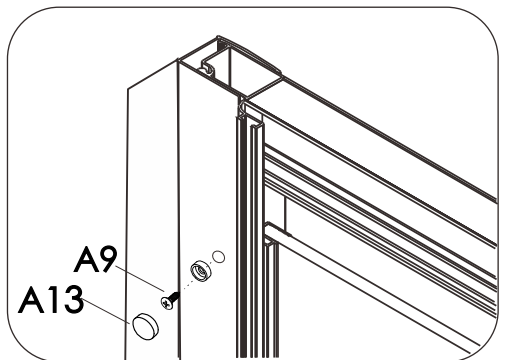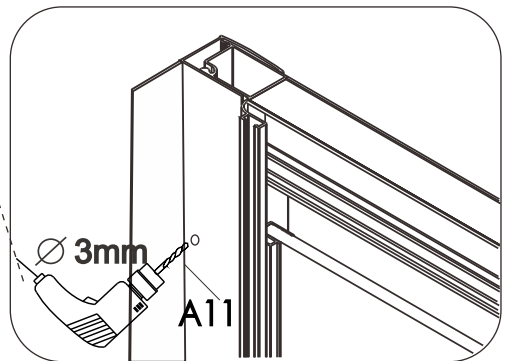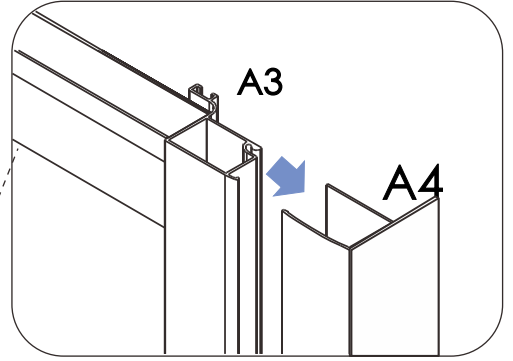

Αφήστε την σιλικόνη 24 ώρες να στεγνώσει, πριν την χρήση.  
Τοποθετήστε σιλικόνη μόνο στην εξωτερική πλευρά

Allow 24 hours for silicone to dry before use .  
Silicone on the outside edge only

