










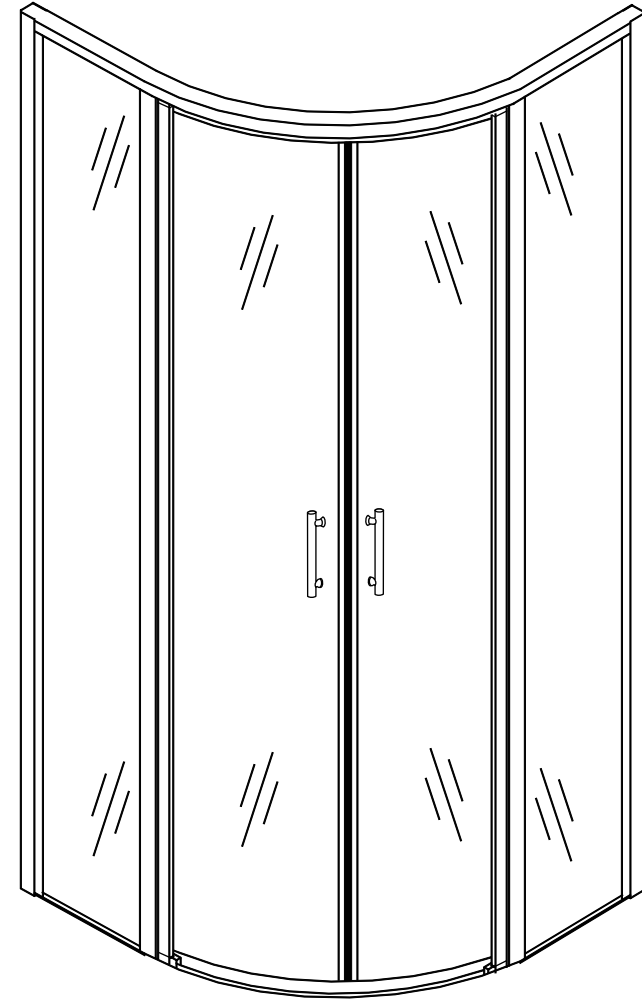


RAVENNA No1

Οδηγίες Εγκατάστασης Installation Manual













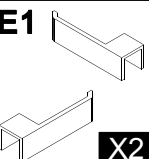



KIOTO OVAL

Απαραίτητα εργαλεία Tools required


Περιγραφή Description	Εικόνα Image	Περιγραφή Description	Εικόνα Image
Μέτρο Tape measure		Δράπανο Drill	
Αλφάδι Spirit level		Σταυροκατσάβιδο Screwdriver	
Μολύβι Pencil		Ματσόλα Mallet	
Τρυπάνι Ø6mm Ø6mm Drill bit		Σιλικόνη Silicone Sealant	
Τρυπάνι Ø3mm Ø3mm Drill bit		Γάντια Gloves	
Γυαλιά προστασίας Protection eyeglasses			



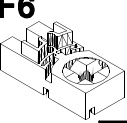



Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση.
This product is heavy and may require two people to install.


F1  ST4X12 X6	F2  X6	F3  X2	F4  Ø 3.0mm X1	F5  ST 4x30 X6
F6  X2	F7  X2	F8  X2	F9  ST 4x30 X6	F10  ST 4x20 X2
E1  X2	E4  X1	B1  Ø6mm X8	B2  X2	

Αφήστε την σιλικόνη 24 ώρες να στεγνώσει, πριν την χρήση.
Τοποθετήστε σιλικόνη μόνο στην εξωτερική πλευρά
Allow 24 hours for silicone to dry before use .
Silicone on the outside edge only



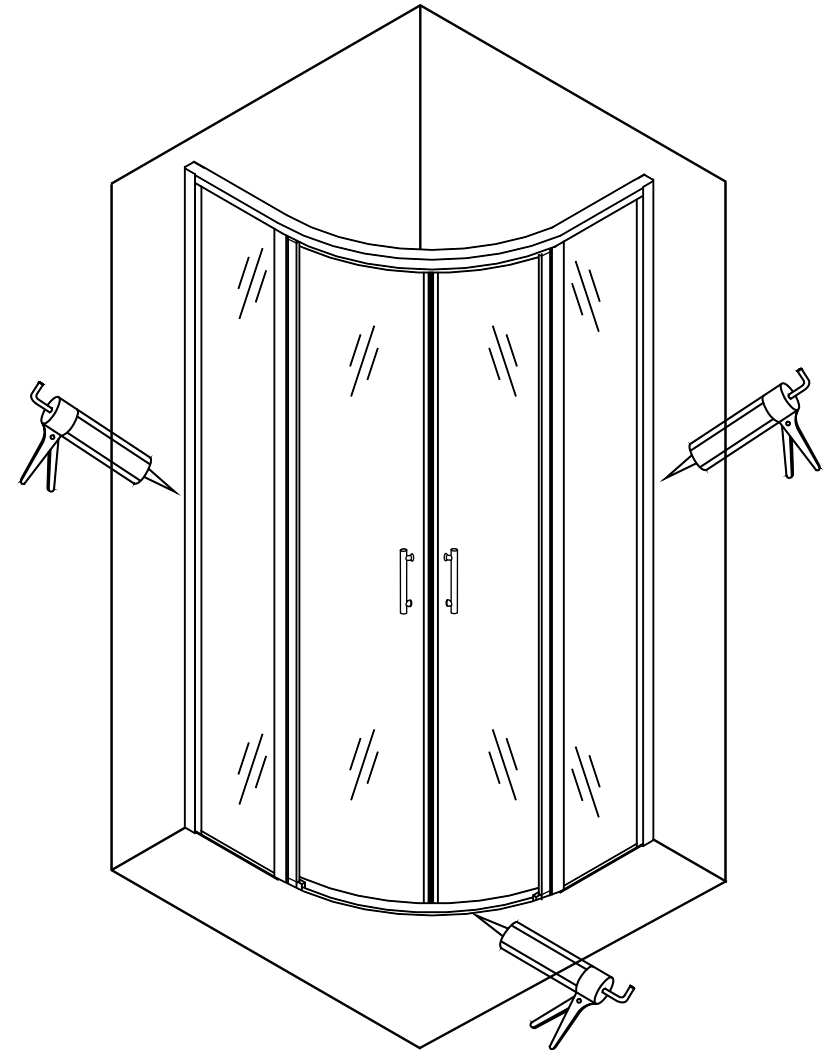


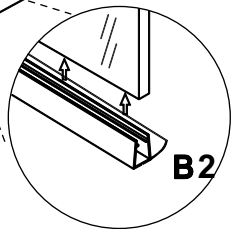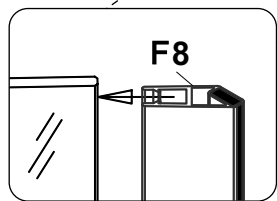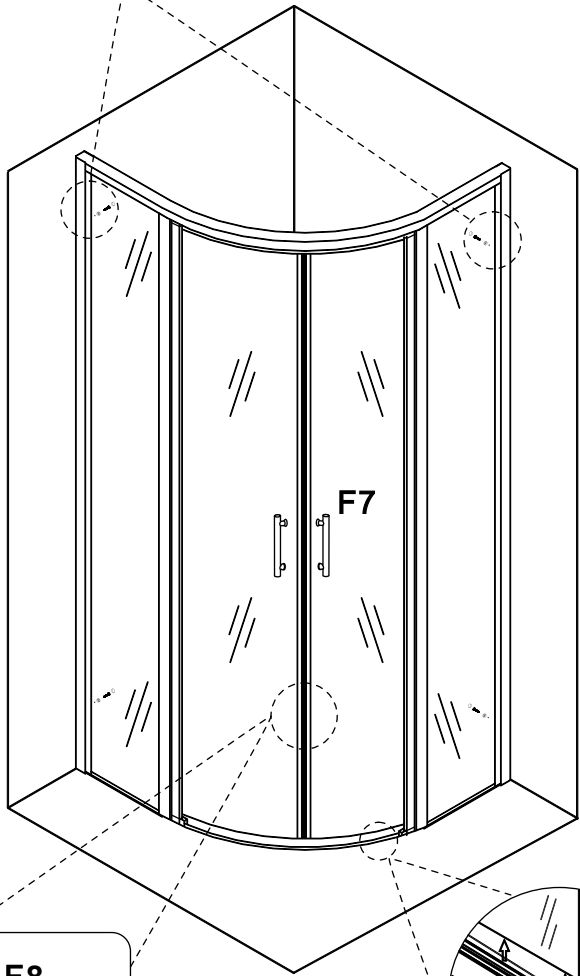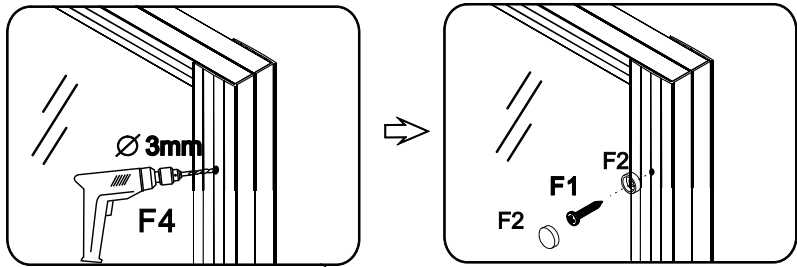


5

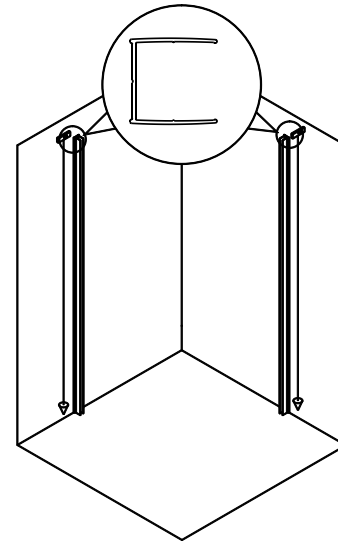






1 2

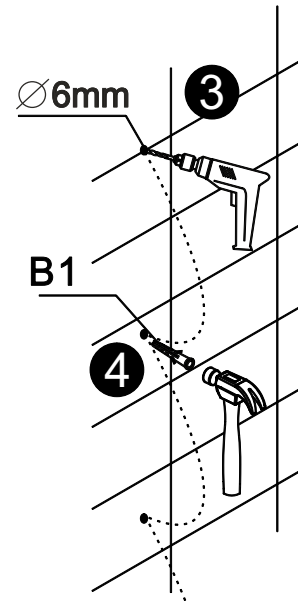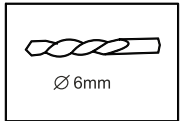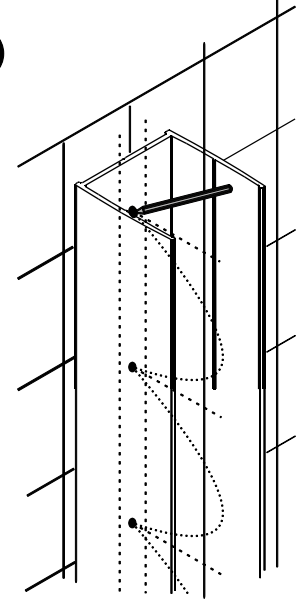






5

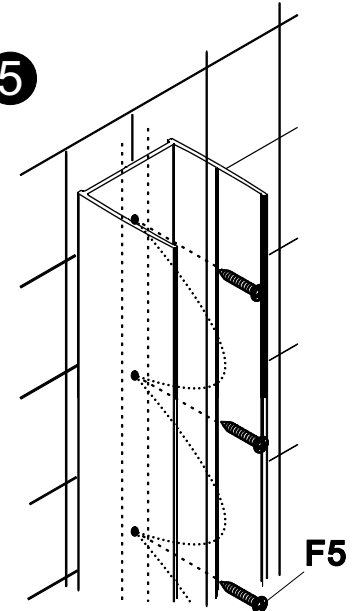

2

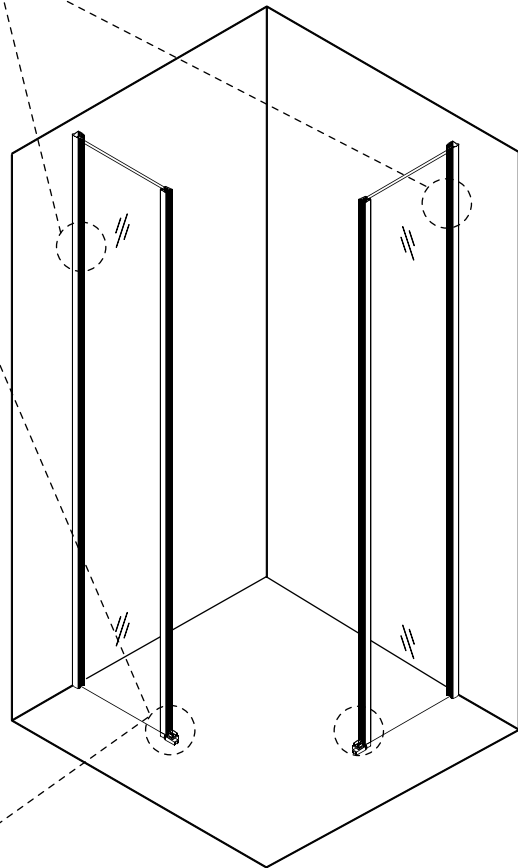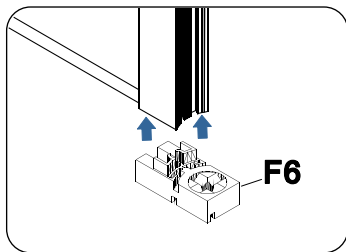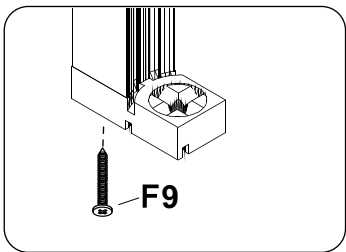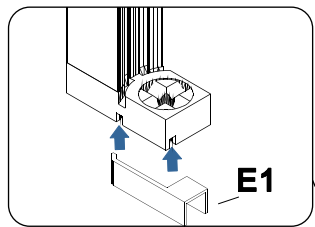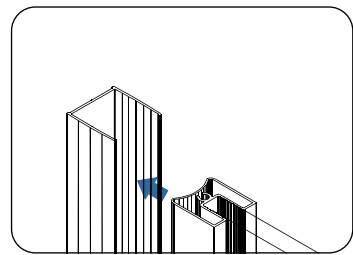

3

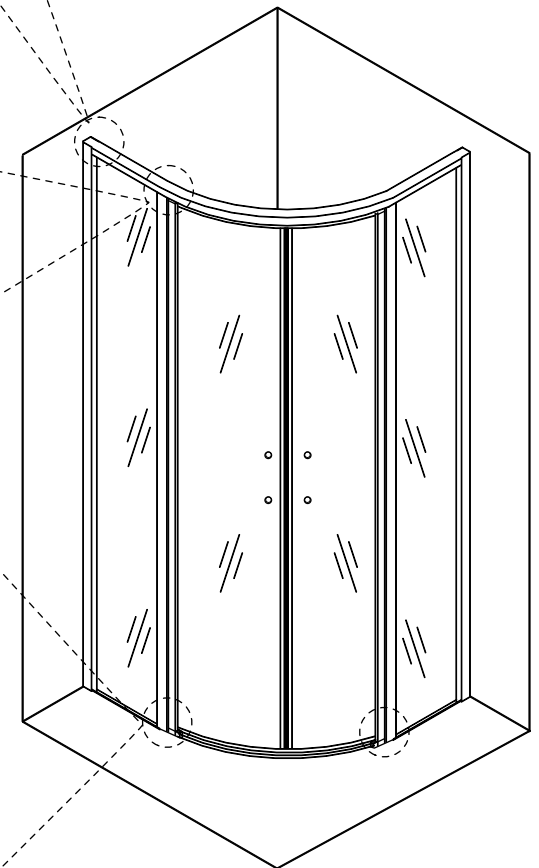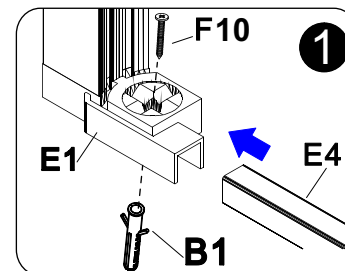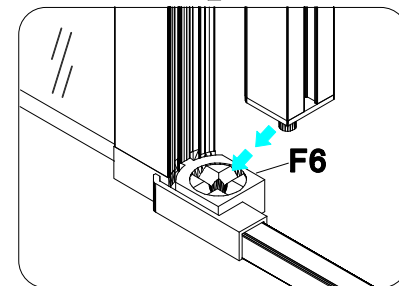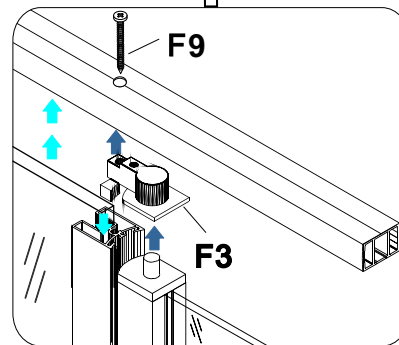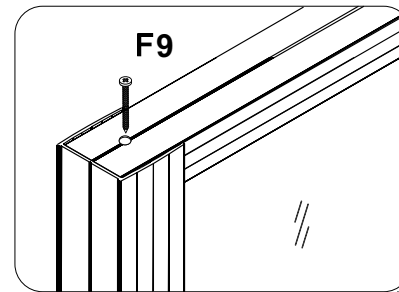

4